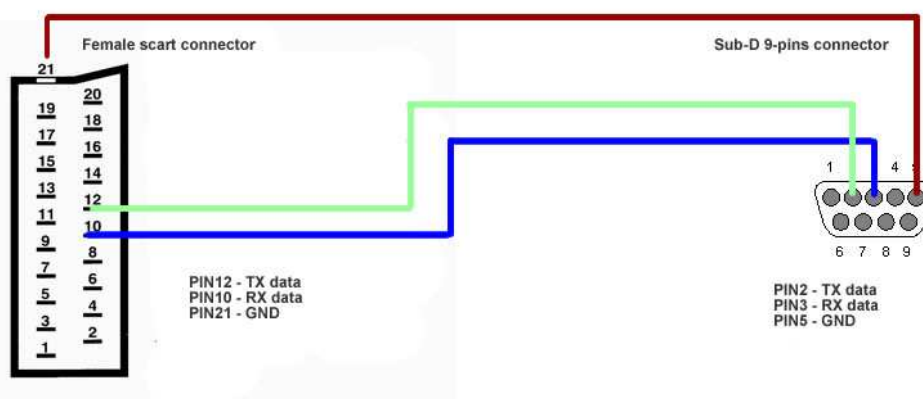


Software-update voor de SRT 50 DVB-T scart-ontvangerUpdaten van PC > Ontvanger

De volgende stappen beschrijven het uitvoeren van de update met behulp van een PC.

Benodigdheden:

- PC met serieële interface (RS232)
- Software Hyperterminal (onderdeel van Windows) in bepaalde gevallen zal dit geïnstalleerd dienen te worden.
- Datakabel Female-scart naar Sub-D 9 pins connector (zelf samenstellen)

Voorbereiding:

1. Schakel de ontvanger uit
2. Verbind de ontvanger met de PC d.m.v. de nulmodem-kabel
3. start een hyperterminal verbinding op de PC

START – PROGRAMMA'S – ACCESSOIRES – COMMUNICATIE – HYPERTRM


4. Kies een naam bv SRT50 en een symbool voor de nieuwe verbindingen, deze kan worden opgeslagen voor eventueel later gebruik.



5. Kies de COM-poort uit waar de ontvanger op aangesloten wordt bv COM1




6. Kies in het menu "instellingen" en stel de volgende waarden in:

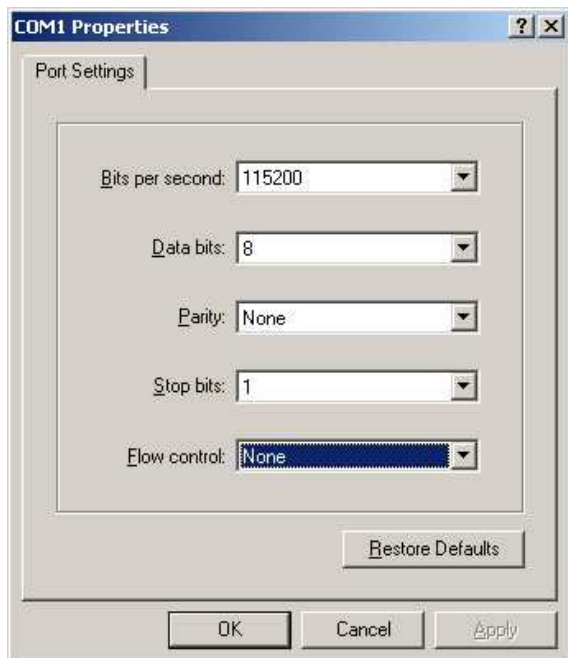


Bits per second :	115200
Data bits :	8 bits
Parity :	None
Stop bits :	1
Flow control :	None

7. Kies in het menu "transfer" en vervolgens "send file"

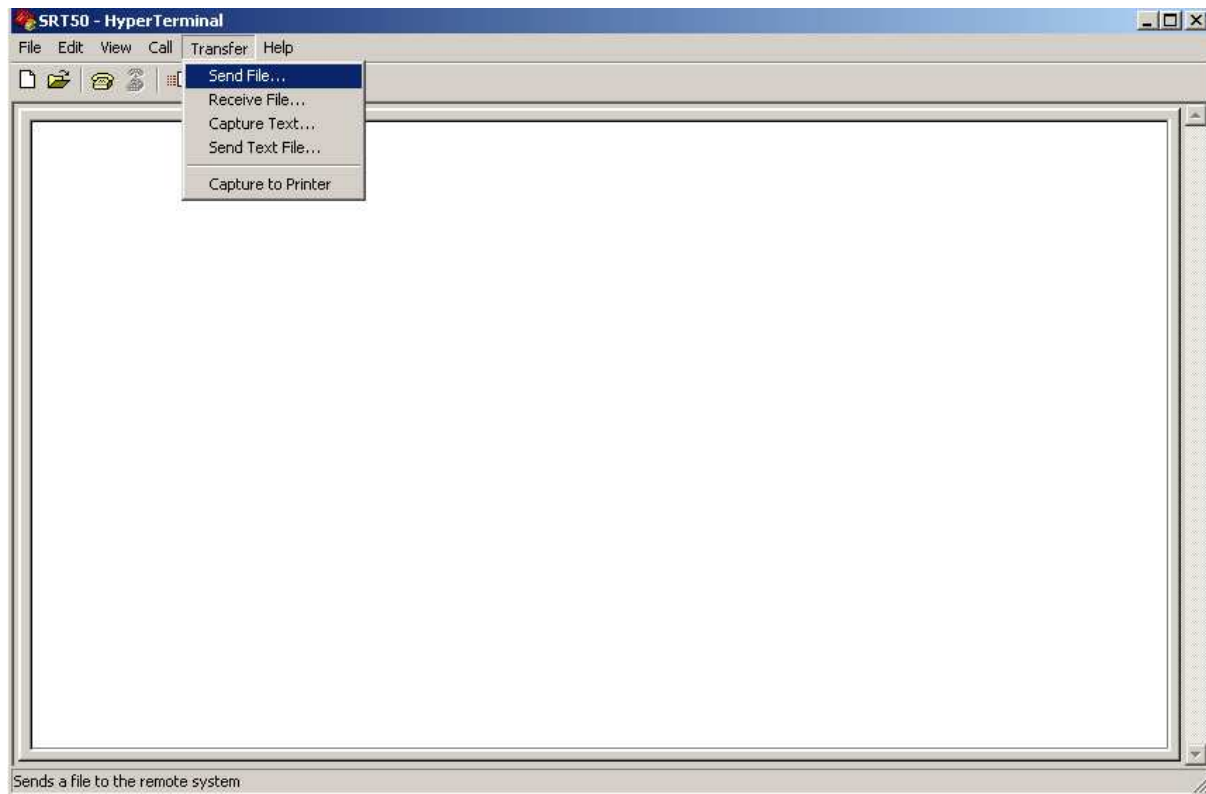

8. Klik op "browse" en zoek de betreffende update-file op, klik hierna op "open"

9. Selecteer bij protocol "1K Xmodem"

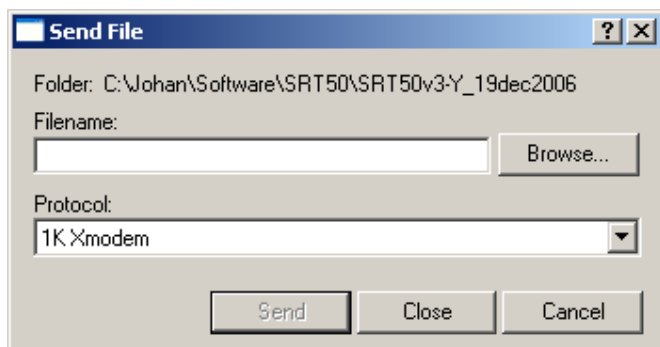

10. Klik nu op "send" en steek de stekker van de ontvanger in het stopkontakt.

1K Xmodem file send for SRT50

Sending:

Packet: Error checking:

Retries: Total retries:

Last error:


File: 0K of 1025K

Elapsed: Remaining: Throughput:

11. De download zal nu starten, de voortgang is te volgen zoals in bovenstaand scherm is te zien.

12. Nadat de download succesvol is verlopen zal u het volgende scherm te zien krijgen.

13. De ontvanger mag nu uitgezet worden en losgekoppeld van de PC.

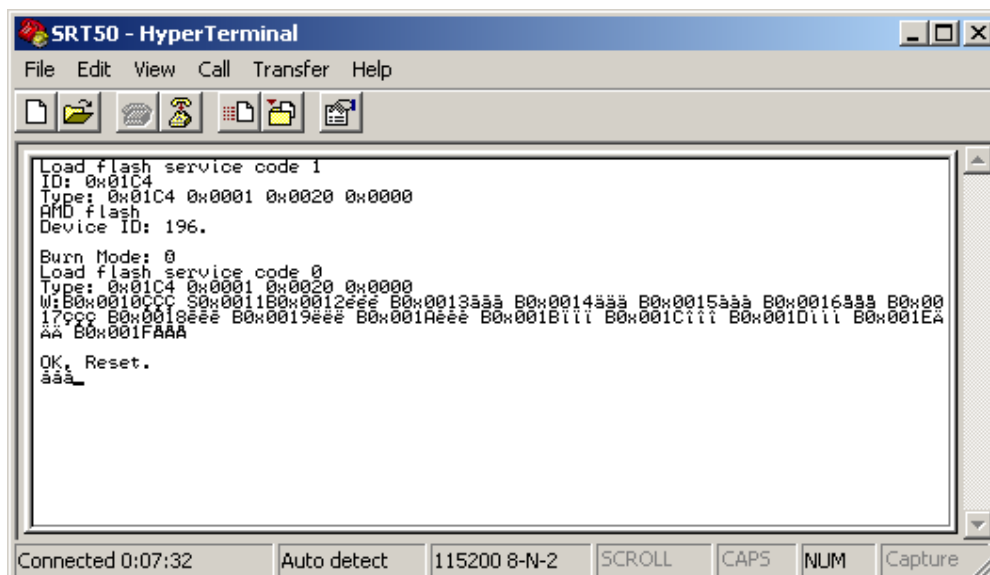

WAARSCHUWING ! :NOOIT de stekkers verwijderen gedurende het uitvoeren van de download