


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ DiSEqC 1.1 « Универсальный»

Подключение к приёмникам OPENBOX, их клонам (STAR TRACK, EUROSAT), и другим аналогичным приёмникам

Эти приёмники характеризуются тем, что в их меню для переключения входов DiSEqC 1.1, используется одноимённое подменю (DiSEqC 1.1) или пункт Uncommitted (режимы 1-16), а для переключения входов DiSEqC 1.0 пункт Port (режимы 1-4).

При подключении более 4-х конверторов для совместной работы с DiSEqC 1.1 подойдут коммутаторы DiSEqC 1.0 **любой модели, которые могут быть подсоединены к любому входу DiSEqC 1.1**. Переключение между входами осуществляется так, как описано выше. Каким образом можно выбрать необходимый конвертор в меню приёмника, показано на рисунке.

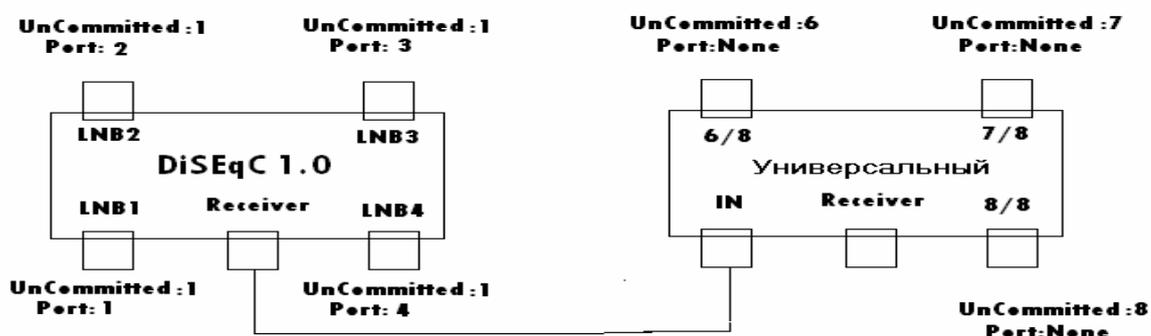

Подключение к приёмникам GLOBO и их клонам (OPTICUM, ORTON, DIGITAL любой модели)

Эти приёмники характеризуются тем, что в их меню для переключения входов используются следующие команды: 1/2-2/2, 1/4-4/4, 1/8-8/8, 1/16-16/16.

В связи с этим при подключении к ним более 4-х конверторов посредством связи DiSEqC 1.1 и DiSEqC 1.0 существуют особенности, которые необходимо учитывать, для их корректной работы.

Для подключения 7-ми конверторов в качестве DiSEqC 1.0 **подойдёт любая модель этого коммутатора**.

При этом DiSEqC 1.0 **обязательно подключается к IN входу** DiSEqC 1.1, так как команды 1/4-4/4, идущие от приёмника, автоматически перенаправляются на **IN вход** DiSEqC 1.1. Каким образом можно выбрать необходимый конвертор в меню приёмника, показано на рисунке.

